UCLEAR®


US-PUB#100PLUS-1L

HBC 100 PLUS

UCLEAR®

Système de communication par casque


Mode d'emploi

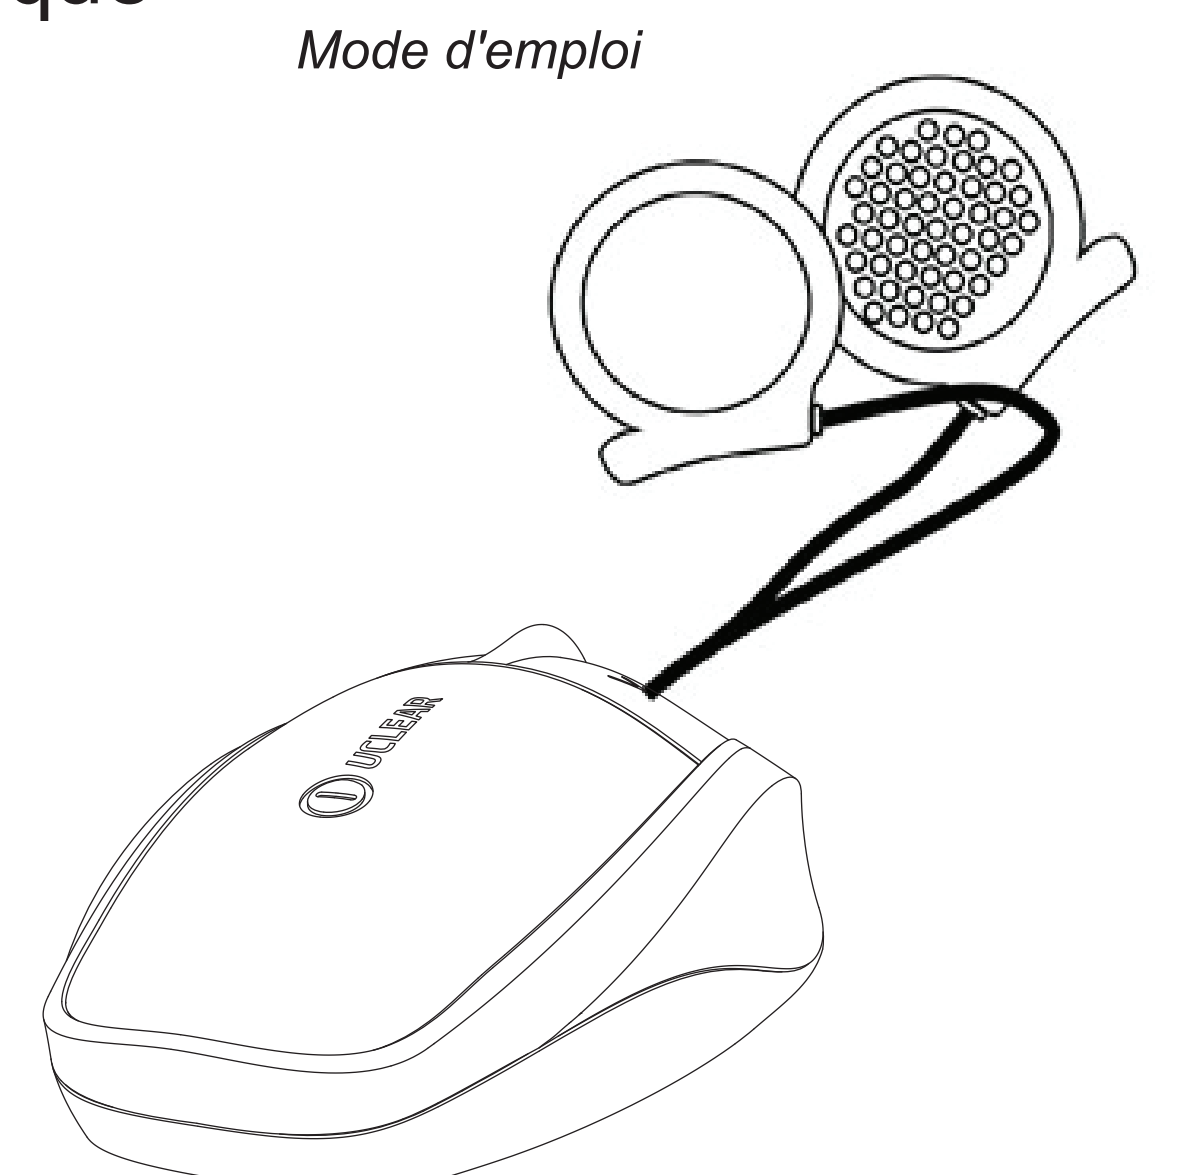

Bienvenu dans

UCLEAR®

HBC100 PLUS
Système de communication par casque
Mode d'emploi

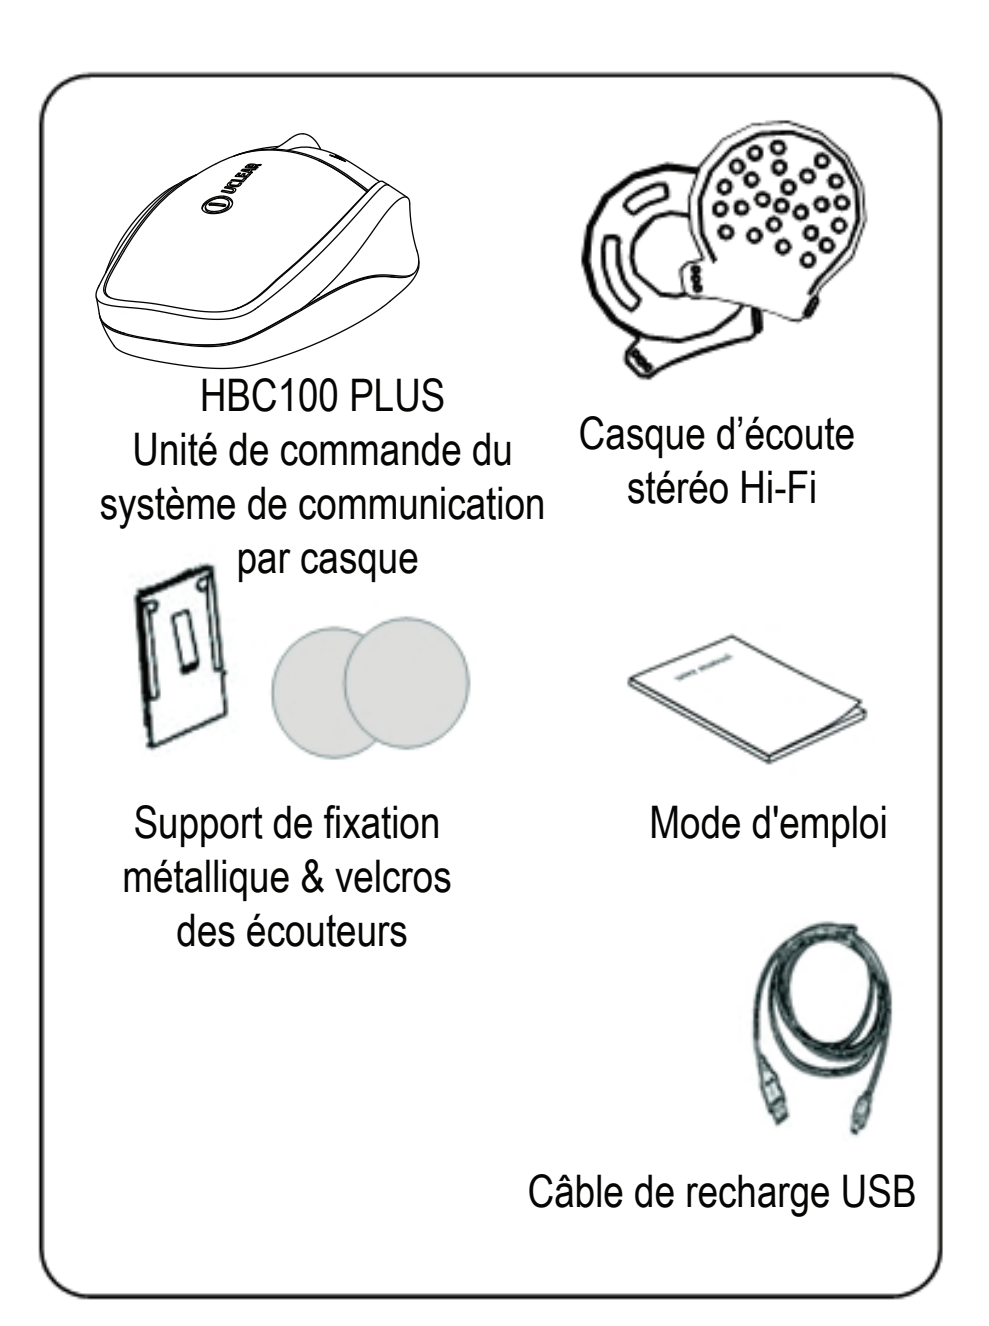

Notices

Cet appareil est conforme aux normes de l'industrie Canada license-exempt RSS. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

(1) Cet équipement ne devrait pas créer d'interférences dangereuses, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant celles pouvant entraîner un mauvais fonctionnement. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Cet appareil s'accorde avec Industrie Canada licence-exempte RSS standard.
(1) cet appareil ne peut pas causer l'intervention, et (2) cet appareil doit accepter de l'intervention, y compris l'intervention qui peut causer l'opération non désirée de.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Notices

ASSISTANCE TECHNIQUE :
Pour des informations supplémentaires veuillez consulter notre site Internet au : www.uclear-digital.com

Pour le service à la clientèle et l'assistance technique aux USA et au Canada, veuillez nous contacter au :

BITwave USA LLC
1093 E Iron Eagle Dr. #115
Eagle, ID 83616
1-855-BIT-WAVE

LICENCES :
La marque commerciale et le logo UCLEAR appartiennent exclusivement à BITwave Pte Ltd & FSC. Toute utilisation de la marque par une autre partie sans l'autorisation préalablement écrite de BITwave Pte & FSC constitue une violation flagrante de la loi. La marque Bluetooth est la propriété de Bluetooth SIG et elle est utilisée en vertu d'une licence par BITwave Pte Ltd & FSC.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AUX RÈGLES FCC ID : NMCHBC200 Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles de la FCC.
Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :
(1) Ce dispositif ne doit pas provoquer d'interférences dangereuses, et
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant celles pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.
Remarque : Le fabricant ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des interférences radio ou TV causées par une modification non autorisée de l'appareil. Toutes les modifications apportées à l'appareil annulent la garantie du fabricant.


Sommaire

Guide d'utilisation rapide

Aperçu de votre HBC100 PLUS

FONCTIONS GÉNÉRALES

Rechargez votre *HBC100 PLUS avant de l'utiliser !*

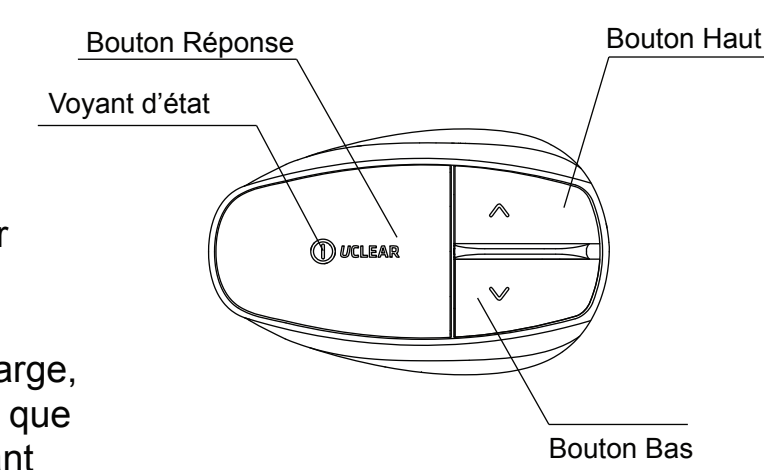


Recharge

Vérifiez les fonctionnalités du téléphone Bluetooth avant de l'utiliser. Pour effectuer la recharge, utilisez le câble de charge fourni et connectez-le soit à un port USB soit à un adaptateur fourni. Pendant la charge, la lumière du voyant d'état est rouge. Dès que la charge est terminée, la lumière du voyant d'état devient bleu.


Voyant de batterie faible

Vous devez charger le système de communication par casque lorsque la lumière du voyant d'état rouge clignote après chaque 2 secondes suivi d'un bip chaque minute.



Installation des écouteurs

Assurez-vous que le fil d'enceinte est inséré dans l'unité principale. Insérez le fil d'enceinte dans l'unité de commande jusqu'à ce que vous ne puissiez plus voir les 3 nervures de la fiche du fil d'enceinte.

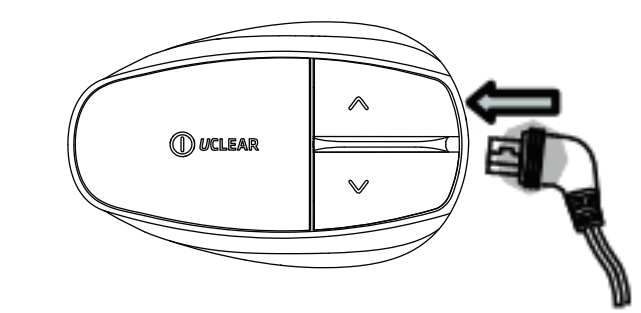

Notices

SÉCURITÉ PERSONNELLE :

Ne pas retirer le scellé du matériel, altérer, réparer ou modifier l'une des pièces.
Ne touchez pas le produit avec des objets ou des pièces métalliques ou encore des produits chimiques. Le non respect des consignes ci-dessus peut entraîner des éventuels incendies ou accidents. Veuillez contacter l'assistance technique ou votre fournisseur local si votre produit présente des dysfonctionnements. Conformez-vous toujours aux lois locales et au code de la route. Où la loi et la règlementation n'autorisent pas ou ne permettent pas l'utilisation du produit y compris le code de la route de votre pays, nous vous conseillons fermement de ne pas violer ces restrictions. Vous serez entièrement responsables de toute violation de la loi et de la règlementation. Vous ne devez pas autoriser le fonctionnement ou l'utilisation de ce produit ou toute tentative de son utilisation par des personnes y compris vous-même s'il peut compromettre la sécurité d'un individu y compris la votre ou s'il peut causer des préjudices aux véhicules, propriétés, objets, animaux, inventaires, biens entre autres dans quelque situation que ce soit. Tout utilisateur du produit et vous-même devriez prendre toutes les mesures et précautions nécessaires pour rester vigilant par rapport aux conditions environnantes. Nous vous déconseillons fortement de ne pas mettre en marche le produit, si vous n'êtes pas physiquement capable de le faire en toute sécurité ou si vous avez déjà ou avez l'intention de consommer de l'alcool, ou toute substance pouvant altérer le jugement pendant son fonctionnement et compromettre ainsi votre vigilance ou si vous êtes sous l'influence d'un médicament ou avez des besoins pouvant compromettre vos capacités de l'utiliser en toute sécurité. Nous vous avertissons des risques et dangers inhérents, imprévus et illimités à l'utilisation du produit pendant la circulation y compris les blessures ou les maladies, les élongations, les fractures, la paralysie partielle et/ou totale, la mort et d'autres maladies qui peuvent provoquer une incapacité grave quelque soit les causes. Ce produit ne doit être utilisé que par des personnes âgées de dix-huit (18) ans et plus qui ont compris les avertissements, les risques et les modalités d'utilisation. Vous confirmez avoir lu cet énoncé de responsabilité et compris intégralement ses termes et renoncé à tout droit substantiel vu que vous utilisez ou avez tenté d'utiliser le produit.

Notices


Tous les risques de fonctionnement ou d'utilisation du produit reposent uniquement et entièrement sur l'utilisateur du produit, l'acheteur initial ou toute tierce partie qui assume l'entière responsabilité de toutes les blessures, les pertes et/ou les dommages, qu'ils soient causés totalement ou partiellement par la négligence, les omissions ou le comportement des autres, y compris ceux de BITwave, FSC et tous leurs représentants, partenaires, agents, distributeurs, fournisseurs, revendeurs et tous ceux qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution soit en raison de la négligence ou des omissions du concepteur ou du fabricant ou des tierces parties impliquées.

BONNE ÉLIMINATION DU PRODUIT :
N'éliminez pas ce produit avec les ordures ménagères au moment de s'en débarrasser. Il existe un système de collecte distincte pour les produits électroniques usagés en conformité avec la législation qui requiert un traitement, un récupération et un recyclage adapté. Les ménagères doivent contacter soit le détaillant chez qui elles ont acheté le produit ou les agents de la municipalité, pour plus de détails sur le lieu et la manière dont ils doivent disposer écologiquement de ces produits pour recyclage. Les commerciaux doivent contacter leurs fournisseurs et consulter les conditions générales du contrat d'achat. Ce produit ne doit pas être mélangé aux autres ordures commerciales destinées à l'élimination.


INFORMATION SUR LE PRODUIT :
BITwave, FSC et tous leurs représentants, agents, distributeurs, fournisseurs ou revendeurs ne seront pas tenus responsables de toute conséquence survenant à la suite des erreurs ou omissions dans le manuel ou résultant directement ou indirectement de l'utilisation des informations aux présentes. BITwave et FSC se réservent le droit de modifier ou d'améliorer la conception du produit ou le manuel de l'utilisateur sans aucune restriction et sans aucune obligation de notifier les utilisateurs. Toutes les informations contenues aux présentes sont exactes à la date d'impression.

Veuillez consulter de temps en temps la dernière version de l'un des produits modifiés ou mis à niveau sur le site Internet : www.uclear-digital.com.


Guide d'utilisation rapide

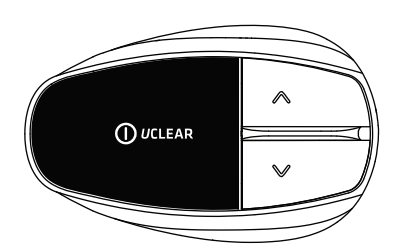


Allumer
Tenez le bouton Réponse pendant 2 secondes.

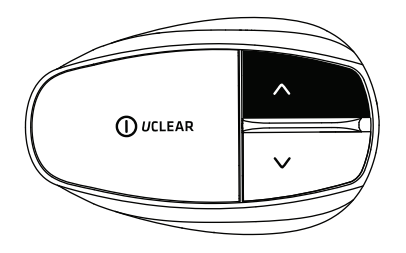


Augmenter le volume
Appuyez une fois sur le bouton Haut.

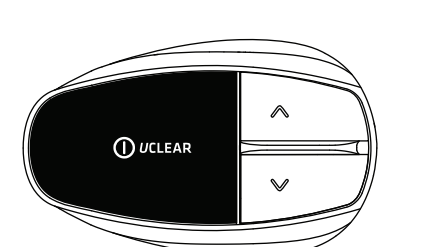

Éteindre
Tenez le bouton Réponse pendant 5 secondes.



Réduire le volume
Appuyez une fois sur le bouton Bas.

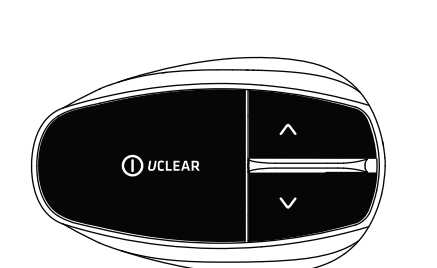


Réinitialiser
Appuyez ensemble tous les 3 boutons.

**REMARQUE : Les volumes des fonctions du téléphone mobile, de la musique et de l'intercom sont contrôlés séparément.*

Guide d’utilisation rapide


FONCTIONS TÉLÉPHONE MOBILE

Jumeler votre HBC100 PLUS à votre téléphone mobile.

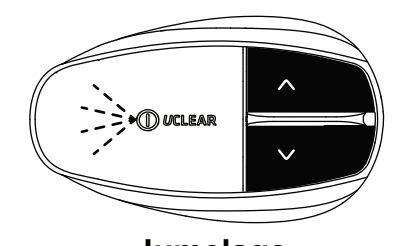


Jumelage
Tenez ensemble les boutons Haut et Bas pendant 2 secondes


>Vérifiez les fonctionnalités du téléphone Bluetooth avant de l’utiliser.
>Tenez ensemble les boutons Haut et Bas pendant 2 secondes. Les lumières bleue et rouge du voyant d’état clignotent alternativement.
>À partir du menu de votre téléphone Bluetooth, recherchez *« HBC100 PLUS »*.
>Si votre téléphone requiert un mot de passe, saisissez le code « 0000 ».




Répondre à un appel
Utilisez la captation vocale, dites « allô » ou « décrocher ».
OU
Appuyez une fois de façon manuelle sur le bouton Réponse.

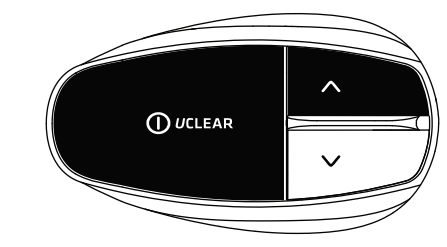


Recomposer le dernier numéro
Utilisez la réception vocale, dites « allô » ou « décrocher ».



Rejeter/Terminer un Appel entrant
Tenez le bouton réponse pendant 2 secondes.

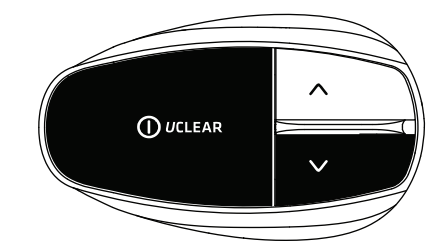

Composition vocale
Tenez les boutons Réponse et Bas pendant 2 secondes.



Conférence à 3
Pour basculer entre 2 appels simultanés, appuyez une fois sur le bouton Réponse.

Notices

Cette garantie ne couvre pas les données de récupération et les détériorations physiques causées par l’utilisation, les dommages résultant des accidents, du stockage, de la perte des données ou des dommages subis pendant les réparations ou les transits. L’expéditeur prendra en charge tous les frais de transport pour les produits en bon état mais qui ont été déclarés défectueux.

RESTRICTIONS DE LA GARANTIE :
Toutes les garanties de produits fabriqués par UCLEAR sont limitées à ceux indiqués dans le manuel du produit.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ
BITwave, FSC et tous leurs représentants, partenaires, agents, distributeurs, fournisseurs et revendeurs ne peuvent être tenus responsables et seront blanchis de tout délit, toute revendication, toute dette, toute demande, toute action et toute responsabilité pouvant survenir directement ou indirectement du fonctionnement ou de l’utilisation du produit, des dommages, des pertes, des dégâts, de la douleur, des souffrances, de l’inconfort, de la perte et des blessures y compris les maladies liées aux préjudices corporels, des élongations, des fractures, des paralysies totales ou partielles, de la mort ou d’autres maladies, qui peuvent provoquer de sérieuses incapacités sur une quelconque personne qu’elle soit l’utilisateur ou une tierce partie ou sur leurs possessions ou tout bien, véhicule, toute propriété, avoirs entre autres y compris les vôtres subit par toute personne, organisation ou toute autre tierce partie qu'elle soit physique ou autre et qui pourrait vous être exigible dans l'avenir, dans toute la mesure autorisée par la loi et résultant d'une utilisation, d'un fonctionnement, d'un dysfonctionnement, d'une mauvaise utilisation, d'une élimination ou des réparations du produit ou toute autre raison, condition ou situation ou tentative de la faire soit en raison de la négligence, de l'omission soit pour toute autre raison du BITwave, du FSC ou l'un de leurs représentants, partenaires, agents, distributeurs, fournisseurs, revendeurs, concepteurs, fabricants ou l’une de ses chaînes d’approvisionnement ou de distribution ou tout autre tierce partie impliquée.

Notices

BATTERIE FAIBLE :

Le système de communication par casque UCLEAR contient une batterie polymère au lithium ion rechargeable.

Pour réduire les risques d'incendie ou de brûlure, ne pas démonter, écraser, perforer, court-circuiter les contacts internes ou disposer de ce produit dans du feu ou de l'eau.

NOTICE DE CHARGEMENT :

Pour réduire les risques de blessures personnelles, d'électrocution, d'incendie ou de dommages sur les appareils, veuillez respecter les consignes ci-après:

- N'immergez pas le produit, l'adaptateur CA ou les écouteurs dans l'eau.
- Ne pas installer, placer ou utiliser le produit à proximité d'une source de chaleur par exemple : un réchaud, un radiateur, un four, un grille-pain, une cafetière ou tout autre appareil qui produit de la chaleur.


GARANTIE :

Sans préjudice à la garantie légale, le produit est couvert pas une garantie de 2 ans par le fabricant à compter de la date d'achat. Veuillez fournir la preuve d'achat d'origine lorsque vous retournez l'article au fournisseur. La garantie couvre uniquement les défauts de fabrication. La présent garantie est annulée en cas de réparations non autorisées, de mauvaise utilisation, d'abus, d'altération du produit, de modifications, de mise à niveau ou de résultats du non respect des directives exposées dans la brochure du produit, ou par toute action indiquée dans cette brochure ou à tout autre endroit d'une publication technique publiée de temps en temps au public et qui peut annuler la garantie.


Guide d'utilisation rapide

FONCTION DIFFUSION DE MUSIQUE


**REMARQUE : Pour ce qui est de l'adaptateur Bluetooth Musique, vous devez d'abord l'apparier avant de l'utiliser avec le HBC100 PLUS.*




Appariement (uniquement pour l'adaptateur Bluetooth Musique)
Tenez ensemble les boutons Haut et Bas pendant 2 secondes



Jouer de la musique
Appuyez 2 fois sur le bouton Réponse.
Arrêter Musique (Désactivation rapide de son)
Appuyez 1 fois sur le bouton Réponse.



Retour-rapide
Appuyez 2 fois sur le bouton Bas.




Avance rapide
Appuyez 2 fois sur le bouton Haut.


FONCTIONS D'INTERCOM

Pour apparier votre HBC100 PLUS à un autre HBC100 PLUS, vous devez allumer le système de communication par casque avant d'exécuter les étapes suivantes :


**REMARQUE : L'appariement se fait une seule fois.*




Appariement de l'intercom à la première unité
Appuyez les boutons Réponse et Bas pendant 3 secondes.



Appariement de l'intercom aux unités suivantes
Appuyez les boutons Réponse et Haut pendant 3 secondes.



Initier une conversation
Tenez le bouton Haut pendant 2 secondes.



Terminer une conversation
Tenez le bouton Bas pendant 2 secondes.

Avertissement et consignes de sécurité

Le présent manuel utilise les icônes ✋ et ⓘ pour mettre en relief certaines consignes. Vous trouverez ci-après les explications relatives aux icônes.

Attention

> Cette icône met en relief les consignes et précautions spéciales visant à éviter des dommages sur le système. Le non-respect de cette consigne pourrait annuler la garantie du produit.

Avertissement

> Cette icône indique d'importantes précautions à prendre pour éviter des blessures à l'utilisateur.

Attention

> Veuillez lire intégralement les consignes de fonctionnement afin de comprendre comment fonctionne le système, en particulier les consignes de sécurité.

Avertissement

> Veuillez remarquer qu'il existe des pays où la loi interdit à l'utilisateur du système de communication par casque UCLEAR de le régler à un volume qui empêche ce dernier à percevoir les bruits de son environnement.

> Veuillez remarquer qu'il existe des pays où l'utilisation simultanée des deux écouteurs autorisée dans des conditions de circulation publique.

> Veuillez vérifier auprès des autorités concernées s'il existe une législation de sécurité locale avant d'utiliser le système de communication par casque UCLEAR sur la route.

> Veuillez apprendre à utiliser les boutons en regardant dans le miroir avant d'utiliser le système de communication par casque UCLEAR sur la route.

Notices

Tout changement ou modification effectuée sans l'approbation de l'organisation responsable de la garantie qualité de l'équipement pourrait révoquer vos droits d'utilisation de cet équipement.

Cet équipement à été testé et est conforme aux limites d'un appareil de Classe B, selon l'article 15 des Règles FCC. Ces limites ont été mises en place pour offrir une protection raisonnable contre les interférences dans un complexe résidentiel. Cet équipement génère, utilise et contient de l'énergie de fréquence radio, s'il n'est pas installé et utilisée convenablement pourrait créer des interférences dangereuses pour les communications radio. Mais il n'existe aucune garantie que des interférences ne seront pas produites dans une installation particulière.

Si cet équipement crée des interférences pour la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être constaté en l'allumant et en l'éteignant, alors il vous est conseillé d'y remédier d'une des manières suivantes :

-- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
-- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
-- Connectez l'équipement à une prise ou circuit différent de celui du récepteur.
-- Prenez conseil auprès du revendeur ou d'un technicien qualifié pour obtenir de l'aide.

Cet équipement est conforme aux limites de radiation de la FCC comme indiquées pour un environnement non contrôlé Les utilisateurs doivent se conformer aux instructions spécifiques d'utilisation pour satisfaire à la norme d'exposition aux radiofréquences. Cet émetteur ne cohabitera pas ou ne s'exploitera pas en conjonction avec tout autre antenne ou émetteur.

Votre dispositif portable est également conçu pour répondre aux exigences de limitation d'exposition aux ondes radio établies par la Commission fédérale des communications (USA). Ces exigences définissent une DAS limite de 1,6 W/Kg calculée sur une moyenne d'un gramme de tissu. La valeur DAS la plus élevée calculée pendant la procédure de certification de cette norme était portée correctement sur le corps est une valeur de 0,178 W/Kg.

Données techniques

Unité	
Dimensions (L x l X H)	75 mm x 45 mm x 26 mm
Poids	36 g
Audio	
Réponse en fréquence	30 Hz à 20 kHz
Fréquence d'éhantillonnage	48 kHz, 16 bit
SPL	105 dB +/- 2 dB
Bluetooth	
Caractéristiques	Version 2.1 EDR, Classe 1
Profils	HSP, HFP, A2DP, AVRCP, Intercom
Radio	
Fréquence porteuse	2.402 - 2.480 GHz
Plage	Jusqu'à 500 m (champ libre)
Puissance de sortie RF	18 dBm
Alimentation	
Consommation électrique	200 mW (max)
Alimentation (chargement)	5V / 400 mA / 2 W
Batterie intégrée	3,7 V, 570 mAh, Polymère Lithium-ion (Rechargeable)
Musique / temps de conversation	Jusqu'à 10 heures
Délai d'attente	400 heures
Profils	HSP, HFP, A2DP, AVRCP, Intercom
Température	
Température de fonctionnement	-28,9°C à + 60°C (-20°F à + 140°F)
Température de charge	0°C à + 45°C (+32°F à +113°F)
Température de stockage	-40°C à + 80°C (-38°F à + 176°F)

Avertissements et consignes de sécurité

> Une exposition prolongée aux bruits intenses peut entraîner un dommage auditif permanent .

> N'essayez jamais d'effectuer un appel sortant avec le téléphone mobile pendant que vous conduisez une moto.

> Veuillez ne jamais utiliser le système de communication par casque UCLEAR de façon à ce qu'il vous distrait ou entrave votre jugement pendant que vous êtes en mouvement. Ne compromettez jamais votre sécurité et celle des autres.

Attention

> La mauvaise recharge et utilisation des batteries rechargeables peut entraîner la surchauffe, l'inflammation ou l'explosion de ces produits. Pour éviter ces dommages, veuillez respecter les consignes qui suivent :

i) Ne changez jamais vous-même la batterie, il faut toujours apporter l'appareil chez un distributeur agréé pour effectuer le changement.

ii) Utilisez **UNIQUEMENT** le câble de charge fourni lors du chargement ou un câble d'échange en provenance du distributeur UCLEAR. L'utilisation des câbles semblables, compatibles ou autres peut provoquer des dommages permanents au produit et annuler la garantie du produit.

> N'effectuez jamais des modifications de quelque nature que ce soit sur toute partie du système de communication par casque UCLEAR, puisque cela peut provoquer un dysfonctionnement de l'appareil ou des blessures sur l'utilisateur.

> Ne modifiez pas votre casque pour l'adapter à ce système, cela n'est pas nécessaire.

Fonctionnalités

Le communicateur de casque UCLEAR offre trois fonctionnalités principales : passer des appels mobiles, l'écoute de la musique et la communication intercom.

Fonctions du téléphone mobile

- Fonctionnalités audio du téléphone Bluetooth, profil HFP & HSP.
- Réception d'appel vocal activée.

Fonctions de diffusion de musique

- Diffusion de musique par Bluetooth à l'aide des fonctionnalités Hi-Fi et stéréo et du profil A2DP.
- Fonctionnalité de télécommande Audio/Vidéo Bluetooth, profil AVRCP.

Fonctions Intercom

- Connexion reliant une moto à une autre ou un conducteur à un passager via deux systèmes de communication par casque UCLEAR à une distance de jusqu'à 500 m.

Fonctionnalités avancées du produit

- Les algorithmes d'auto-adaptation intelligents de suppression de bruit s'assurent que les conversations en temps réel sont limpides même dans des environnements bruyants.
- Réception d'appel entrant par contrôle vocal.
- La conception façonnée pour résister aux intempéries assure la possibilité de communication sous la pluie ou sous le soleil.
- La technologie à réseau du microphone intégré vous permet de communiquer sans les complications des micro-rails.

Résumé des configurations du voyant d'état

Le tableau ci-dessous présente les configurations du voyant d'état.

	État	Voyant d'état
1	Éteint (Hors tension)	-
2	Allumer (BT* non connecté)	Le bleu clignote rapidement
3	Allumer (BT* connecté)	Le bleu clignote très lentement
4	Dispositifs de musique et téléphone en mode jumelage	Clignotement alternatif du bleu & du rouge
5	Appel en cours	Le bleu clignote très lentement
6	Appel entrant	Clignotement alternative du bleu & du rouge
7	Batterie faible	Le rouge clignote toutes les 2 secondes
8	Mise hors tension	Le rouge clignote 5 fois
9	Intercom connecté	Le bleu clignote deux fois toutes les 2 secondes
10	Mode d'appariement d'Intercom (Première Unité)	Le violer clignote rapide
11	Mode d'appariement d'Intercom (unité consécutive)	Le violet clignote lentement
12	Chargement de batterie	Rouge continu
13	Batterie pleinement chargée	Bleu continu
14	Batterie défaillante	Violet continu

* BT - Bluetooth

Résumé des boutons de configurations

Action	Bouton
Commandes d'instruction commune	
Allumer	Tenez le bouton Réponse pendant 2 secondes
Éteindre	Tenez le bouton Réponse pendant 5 secondes
Activer l'appariement Bluetooth	Tenez les boutons Haut & Bas pendant 2 secondes
Augmenter le volume	Appuyez une fois sur le bouton Haut
Réduire le volume	Appuyez une fois sur le bouton Bas
Réinitialiser	Appuyez une fois sur les boutons Réponse, Haut & Bas
Appel vocal	
Recevez un appel entrant	Appuyez une fois sur Réponse
Arrêter l'appel en cours	Tenez le bouton Réponse pendant 2 secondes
Rejeter l'appel entrant	Tenez le bouton Réponse pendant 2 secondes
Composition vocale	Tenez les boutons Réponse & Bas pendant 2 secondes
Recomposer le dernier numéro	Tenez les boutons Réponse & Haut pendant 2 secondes
Diffusion de la musique	
Lecture	Appuyez 2 fois sur le bouton Réponse
Stop	Appuyez 1 fois sur le bouton Réponse
Avance rapide	Appuyez 2 fois sur le bouton Haut.
Retour-rapide	Appuyez 2 fois sur le bouton Bas
Intercom	
Jumelage au casque 1 (Première Unité)	Pendant que l'unité est éteint, tenez le bouton Réponse et Bas pendant 3 secondes
Jumelage au casque 2 (Sseconde unité)	Pendant que l'unité est éteint, tenez le bouton Réponse et Haut pendant 3 secondes
Se connecter à l'Intercom	Tenez le bouton Haut pendant 2 secondes
Se déconnecter de l'Intercom	Tenez le bouton Bas pendant 2 secondes

Installation

L'emballage du système de communication par casque UCLEAR HBC100 PLUS contient :

1. Une unité de commande du système de communication par casque UCLEAR HBC100 PLUS.



2. Une paire de casque stéréo Hi-Fi ayant des microphones intégrés

3. Les velcros d'écouteurs

4. Un support de fixation métallique ayant un ruban à double parois



5. Un câble de recharge USB



6. Un manuel de l'utilisateur

Installation

Installation des écouteurs

1. Utilisez les velcros pour installer les écouteurs dans la cavité de l'oreille du casque.

2. Les microphones DOIVENT être installés vers l'extérieur.


3. Les écouteurs gauche et droit doivent être installés de façon symétrique.



Microphone



4. Assurez-vous que le fil de l'écouteur est inséré dans l'unité principale. Insérez le fil d'enceinte dans l'unité de commande jusqu'à ce que vous ne puissiez plus voir les 3 nervures de la fiche du fil d'enceinte.

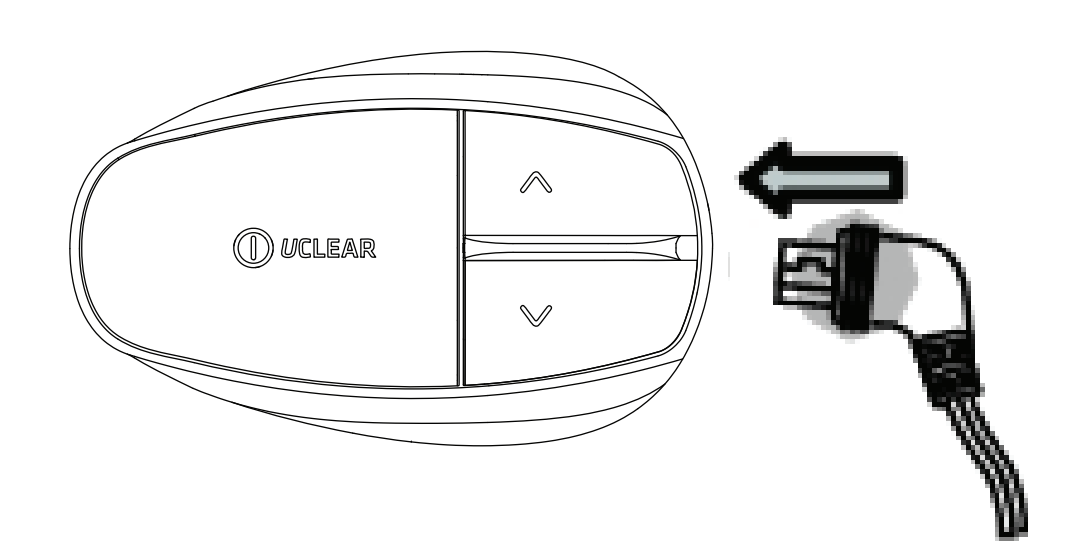

Dispositif GPS

Pour utiliser un dispositif GPS avec le UCLEAR HBC100 PLUS, les deux doivent d'abord être appariés.

Appariement du HBC100 PLUS à un Dispositf GPS

- Allumez le système de communication par casque HBC100 PLUS et le dispositif GPS

- Pour connecter le système de communication par casque à un dispositif GPS, tenez les boutons Haut et Bas pendant 2 secondes. Ceci permet de mettre le système de communication par casque en mode d'appariement. Les lumières bleue et rouge du voyant d'état clignotent alternativement.

- Ensuite, allumer les fonctions Bluetooth du dispositif GPS et rechercher les dispositifs audio Bluetooth. Sélectionner « HBC100 PLUS » pour l'apparier avec le dispositif désiré.

- Si votre dispositif GPS demande un code, saisissez « 0000 ».

- Votre dispositif GPS confirmera si l'appariement est réussi.

*Remarque : Pour effectuer des appels à travers le HBC100 PLUS, vous devez apparier votre téléphone mobile à un dispositif GPS en suivant les consignes suivantes du dispositif GPS.

Fonctionnement de l'Intercom

Intercom, Appel téléphonique et basculement à la musique

Toutes les unités de l'Intercom peuvent être connectées au téléphone pendant le fonctionnement.

L'appel téléphonique a le plus haut degré de priorité. Si vous être en mode Intercom, l'appel entrant interrompra l'Intercom et à la suite de l'appel téléphonique, l'Intercom reprendra immédiatement. Si vous êtes en cours de réception d'un appel téléphonique, la demande d'Intercom entrant sera rejetée.

La musique a le degré de priorité le moins élevé. Si vous êtes en mode musique, la demande d'Intercom entrant interrompt la musique et vous êtes connecté à l'Intercom. Si vous devez passer du mode Intercom au mode musique, vous devez vous déconnecter de l'Intercom en tenant le bouton Bas pendant 2 secondes, la musique reprendra automatiquement après.

Autres fonctions

Mise à niveau du logiciel interne


• Veuillez consulter le site Internet www.uclear-digital.com pour la mise à jour du logiciel interne

Installation

Votre communicateur de casque UCLEAR HBC100 PLUS est livré avec un support de monture métallique. Utilisez les supports pour installer l'unité de commande HBC100 PLUS dans votre casque.

Installation du support de fixation métallique


1. Identifiez une position sur le casque où sera fixé le support de fixation métallique.

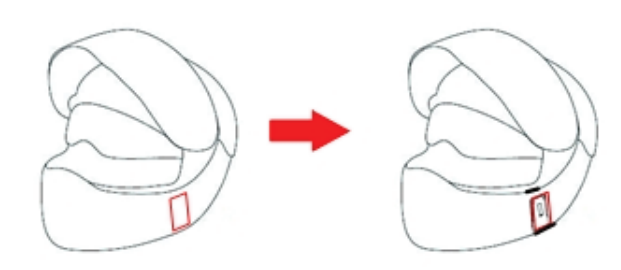

2. Retirez le ruban de protection à double parois.
3. Positionnez le support métallique en position comme indiqué dans l'étape 1. (Cette étape ne doit être effectuée qu'une fois uniquement).
4. Exercez une délicate pression sur le support de fixation métallique afin de vous assurer que celui-ci est fermement fixé.
5. Assurez-vous que la pince de fixation métallique permanente est installée avec les deux trous latéraux situés sur la partie supérieure et la tige métallique dirigée vers le bas.

Installation de l'unité principale


1. Identifiez une position sur le casque où sera fixé le support de fixation métallique.

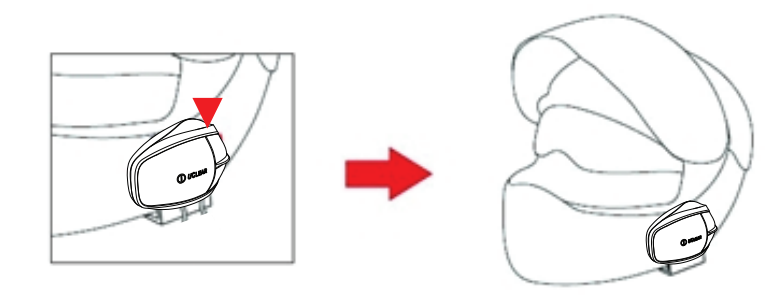

2. Faites coulisser l'unité principale sur le support. Vous entendrez un « clic » lorsqu'il est pleinement inséré.
3. Insérez intégralement le connecteur USB de l'écouteur.

Fonctionnement général

Votre système de communication par casque UCLEAR HBC100 PLUS est à présent réglé et prêt à fonctionner !

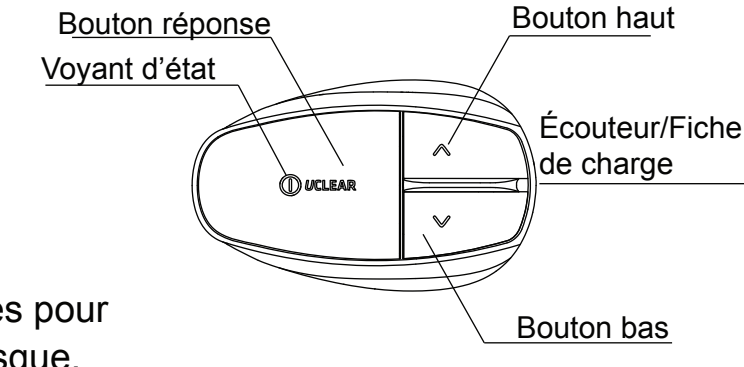

Les fonctionnements décrits ici sont applicables à tous les modes de fonctionnement.

Allumer

- Tenez le bouton Réponse pendant 2 secondes pour allumer le système de communication par casque. Le voyant d'état clignote au bleu et une tonalité de mise sous tension se fait entendre.

Éteindre

- Pour éteindre le système de communication par casque, appuyez et tenez le bouton réponse pendant 5 secondes. Le voyant d'état clignote 5 fois au rouge suivi d'un long bip avant l'arrêt complet.

Mode économie d'énergie (Mise hors tension auto)

- Si la fonctionnalité Intercom doit être utilisée et tous les dispositifs Bluetooth sont déconnectés, le système se mettra automatique hors tension pendant 2 heures. Si la fonctionnalité Intercom n'a pas été utilisée et que le HBC100 PLUS n'est pas connecté à d'autres dispositifs, le système se mettra automatiquement hors tension après 10 minutes.

Batterie faible


- Lorsque le niveau de la batterie est faible, la lumière du voyant d'état clignote au rouge toutes les 2 secondes tout en émettant un bip d'avertissement chaque minute.

Fonctionnement de l'Intercom

Intercom bidirectionnel

Pour utiliser l'Intercom pour la première fois, vous devez apparier votre système de communication par casque à une autre unité HBC100 PLUS.

Le processus d'appariement ne doit être exécuté qu'une seule fois.

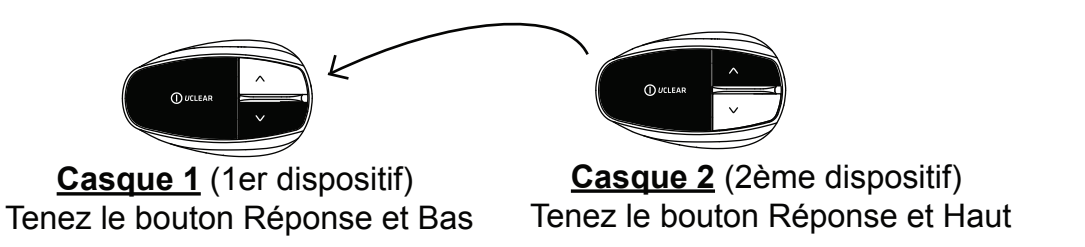

Casque 1 (1er dispositif)
Tenez le bouton Réponse et Bas

Casque 2 (2ème dispositif)
Tenez le bouton Réponse et Haut

Appariement

- Lorsque les deux systèmes de communication par casque sont éteints, tenez pendant 3 secondes les boutons Réponse et Bas sur l'un des casques et les boutons Réponse et Haut sur l'autre. Les voyants des deux casques clignotent au violet.
- Lorsque le voyant d'état de l'un des système de communication par casque devient bleu, le processus d'appariement est réussi.

Il est recommandé de redémarrer les dispositifs après le processus d'appariement.

Démarrer l'Intercom

Pour activer l'Intercom, tenez le bouton Haut pendant 2 secondes.

Arrêter l'Intercom

Pour désactiver l'Intercom, tenez le bouton Bas pendant 2 secondes.

Fonctionnement de la diffusion de musique

Pour utiliser le système de communication par casque avec vos dispositifs de musique vous devez les connecter à une réseau sans fil à travers l'appariement Bluetooth. Cette étape n'est nécessaire que pour les dispositifs Bluetooth de diffusion de musique.

Appariement

- Pour connecter le système de communication par casque à un dispositif de musique Bluetooth, tenez les boutons Haut et Bas pendant 2 secondes. Ceci permet de mettre le système de communication par casque en mode d'appariement. Les lumières bleue et rouge du voyant d'état clignotent alternativement.
- Ensuite, mettez le dispositif de musique Bluetooth en mode d'appariement. Le système de communication par casque et le dispositif de musique s'apparient automatiquement.

Après l'appariement du système de communication par casque à un dispositif de musique, vous pouvez utiliser ce système dans un réseau sans fil pour écouter de la musique stockées sur un dispositif.

Afin d'utiliser le système de communication par casque pour contrôler à distance la musique, le dispositif de musique doit avoir une fonctionnalité de télécommande Audio/Vidéo Bluetooth et un profil AVRCP.

Lecture

- Pour jouer la musique, appuyez 2 fois sur le bouton Réponse.

Stop

- Pour arrêter la musique, appuyer 1 fois sur le bouton Réponse.

Avance rapide

- Pour passer à la piste suivante, appuyez 2 fois sur le bouton Haut.

Retour-rapide

- Pour passer à la piste précédente, appuyez 2 fois sur le bouton Bas.

Fonctionnement général

Chargement de l'unité

- Pour charger le système de communication par casque, connectez le câble de charge fourni à l'écouteur/la prise de charge. Pendant le chargement, si l'unité est allumée, le système initie automatiquement une mise hors tension.

Réglage du volume

- Le réglage du volume du système de communication par casque peut être contrôlé à l'aide des boutons Haut et Bas. En appuyant sur le bouton Haut ou Bas, vous l'augmentez ou le réduisez respectivement. Le réglage du volume de chaque mode se fait indépendamment de l'autre.

Intensité sonore automatique de l'écouteur (Seule la communication)

- L'intensité sonore de l'écouteur se règle automatiquement en fonction du niveau de bruit de l'environnement. Cependant, vous pouvez toujours régler manuellement le volume.

Appariement automatique

- Le système de communication de casque a la capacité de se connecter automatiquement au dernier appareil apparié pour deux fonctionnalités :
  - la musique et le téléphone mobile.
- L'appariement automatique du système de communication par casque avec les dispositifs de musique dépend des dispositifs de musiques.

Changement automatique de profil

- Le système de communication par casque prend en charge simultanément plusieurs profils, toutefois, seul un profil est actif à tout moment. Le changement automatique de profil détermine le profil qui doit être actif en cours en commençant par la plus haute priorité : (1) Fonctions du téléphone mobile (2) Fonctions d'Intercom et (3) Fonctions de musique.
- Le système de communication par casque peut être apparié à plus d'1 dispositif.

Fonctionnement du téléphone mobile

Pour la première fois lorsque vous utilisez le système de communication par casque avec votre téléphone mobile, vous devez d'abord les connecter à réseau sans fil en les appariant.

Appariement

• Pour connecter le système de communication par casque à un téléphone mobile, tenez les boutons Haut et Bas pendant 2 secondes. Ceci permet de mettre le système de communication par casque en mode d'appariement. Les lumières bleue et rouge du voyant d'état clignotent alternativement.
• Ensuite, allumer les fonctions Bluetooth du téléphone mobile et rechercher les dispositifs Bluetooth. Sélectionner « HBC100 PLUS » pour l'apparier avec le dispositif désiré.
• Lorsqu'il vous est demandé de saisir un code, saisissez « 0000 ».

**Bon nombre de téléphones sont automatiquement appariés lorsqu'ils sont connectés aussi bien aux fonctionnalités du téléphone que celles du Bluetooth Musique.*

Après l'appariement du système de communication par casque à votre téléphone mobile, vous pouvez à présent utiliser ce système pour répondre à vos appels ou effectuer des appels sortants ou encore écouter la musique.

Réception des appels vocaux activée

• Lorsqu'un appel arrive dans le téléphone mobile, dites « allô » ou « décrocher » pour répondre à l'appel OU appuyez une fois sur le bouton Réponse.

Rejection d'appel

• Pour rejeter un appel entrant ou un appel sortant mal effectué, tenez le bouton Réponse pendant 2 secondes.

Appel vocal

• Pour activer un appel vocal, tenez les boutons Bas et Réponse pendant 2 secondes. La précision de cette fonction dépend du type de téléphone mobile.

Fonctionnement du téléphone mobile

Recomposer le dernier numéro

• Pour recomposer le dernier numéro, tenez les boutons Haut et Réponse pendant 2 secondes. La capacité de cette fonction dépend du type de téléphone du mobile utilisé.

Conférence à 3

• Pendant que vous recevez un appel, si un appel entrant arrive, vous pouvez répondre à l'appel en appuyant une fois sur le bouton Réponse.
• Pour basculer entre 2 appels simultanés, appuyez une fois sur le bouton Réponse.
• Pour mettre fin à un appel pendant une conférence à 3, tenez le bouton Réponse pendant 2 secondes et l'appel actif sera terminé. Dès l'arrêt de l'appel actif, l'appel en attente devient automatiquement l'appel actif.

Fonctionnalité musique

• Si le téléphone mobile prend en charge le profil A2DP/AVRCP, l'utilisateur peut activer la musique en le jouant directement à partir du téléphone ou en contrôlant la musique via le système de communication par casque. Pour l'utiliser veuillez consulter la section Fonctionnement de la Diffusion de Musique. Si les étapes documentées ne fonctionnent pas, consulter le manuel de l'utilisateur du téléphone pour en savoir comment activer la fonctionnalité A2DP/AVRCP.